

Referència: 1860/0/1

Materials: PS BIO + blanc

Denominació: Exterior tapa 50 ml mar mar prima N24

Data: 08/07/2021

Motiu informe: Comparatiu i funcional de les proves amb PS BIO.

Proveïdor: BIO-FED


Referència del material: M-VERA GP1015 (B0071)

INFORME TALLER - NO


INFORME DE INJECCIÓ - NO

Han fet proves mostres en blanc, no tinc cap informe i se que han fet les proves per mail de Dani al comercial.

Trobo unes proves a la sala B, per sort amb un paper d'operari amb data d'ahir 07/07/21. Les proves les he trobat tal qual es veu a la foto, i amb brutícia a sobre.

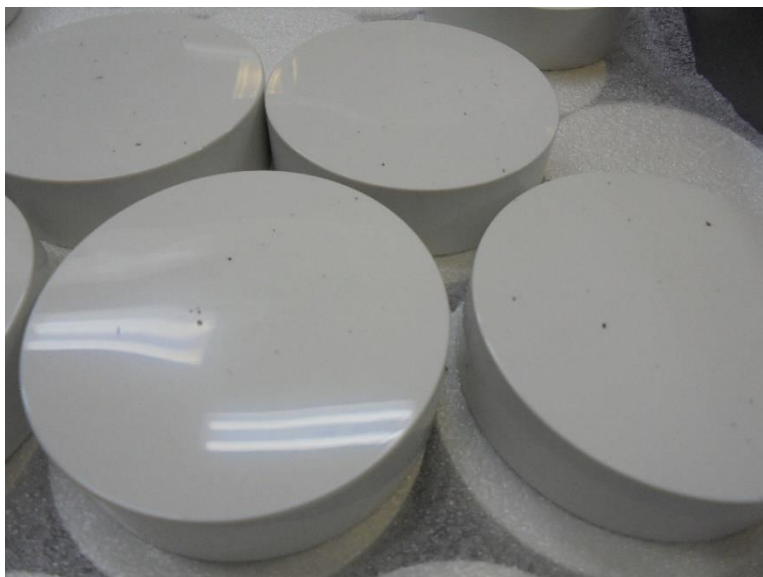

PLÀNOL – SI – data 03/04/2008

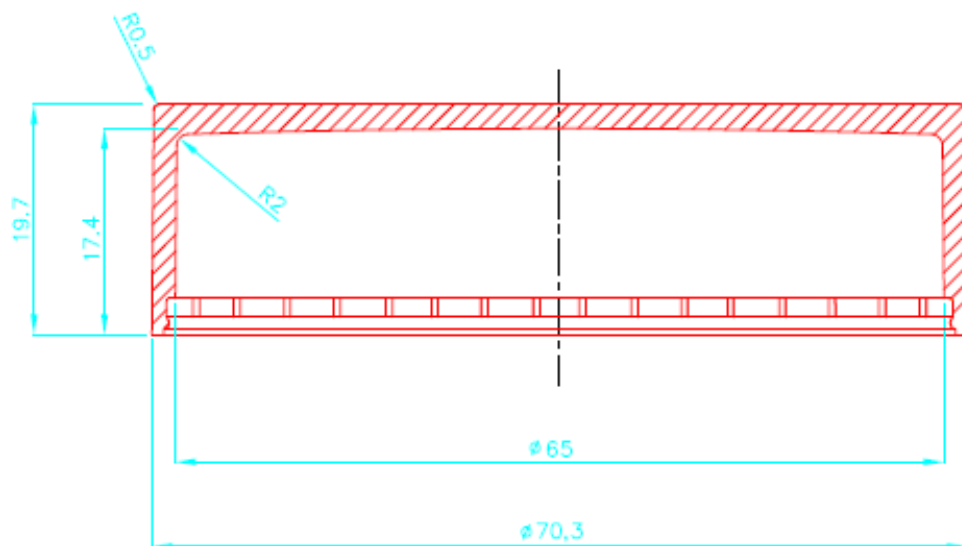

					REF. CAD: POS1860		
Edic		Modificación		Fecha	Vo.Bo		
Tolerancia General	Acabado		Tratamiento	Contracc.	Peso		
				0.6%	22 gr.		
+ 0.2	Dibujado	3-4-08	B. Atanet	Material			
- 0.2	Comprob.			SAN		Aplicar en	Cant.
Escola	Sustituye	Denominación				Nº. Código	
2=1		EXTERIOR TAPA					
	Sustituido	50 CC. DELGADA				Nº. de útil	
						1860-0-1	
PAK-MOL S.L. Barcelona							

INFORME CONTROL DE QUALITAT

1- DIMENSIONAL: Aquesta prova, tampoc he trobat cap injectada marcada, per tan no puc diferenciar cap figura del motllo.


Mirant algunes peces, veig que de mides son iguals que la prova que es va fer sense color.

		Ø Diàmetre exterior	Ø interior	Ø Dentat anclatge	Alt total	Profunditat	Pes ABS
	PLÀNOL	70.3 mm	65.00 mm	-	19.7 mm	17.4 mm	
	PAUTA	70.3 mm	65.10 mm	67.4 mm	19.8 mm	17.6 mm	18.0 gr
PS BIO	Fig. DB	70.26	65.04	67.29	19.74	17.32	24.2 gr
	Fig. RB	70.46	65.15	67.31	19.75	17.56	24.5 gr
	Fig. DD	70.40	65.01	67.28	19.85	17.45	24.9 gr
	Fig. RD	70.25	64.96	67.21	19.73	17.40	23.9 gr

2- ASPECTE/ MUNTATGE: Els punts injecció, segueixen impedit que la tapa munti bé. De les 3 figures que han fet les mostres (dit per Dani), en 2 es més gran i no munta bé la tapa. La que en fa menys si que munta. Problema es que no se quina figura es. Si es talla el punt d'injecció munta bé




- Les 3 figures que han provat, tenen rebava i cops o marques al ribet, passant el dit es troba. De les 3 potser n'hi ha una que pot aprofitar una mica, però no se quina posició del motlle es.

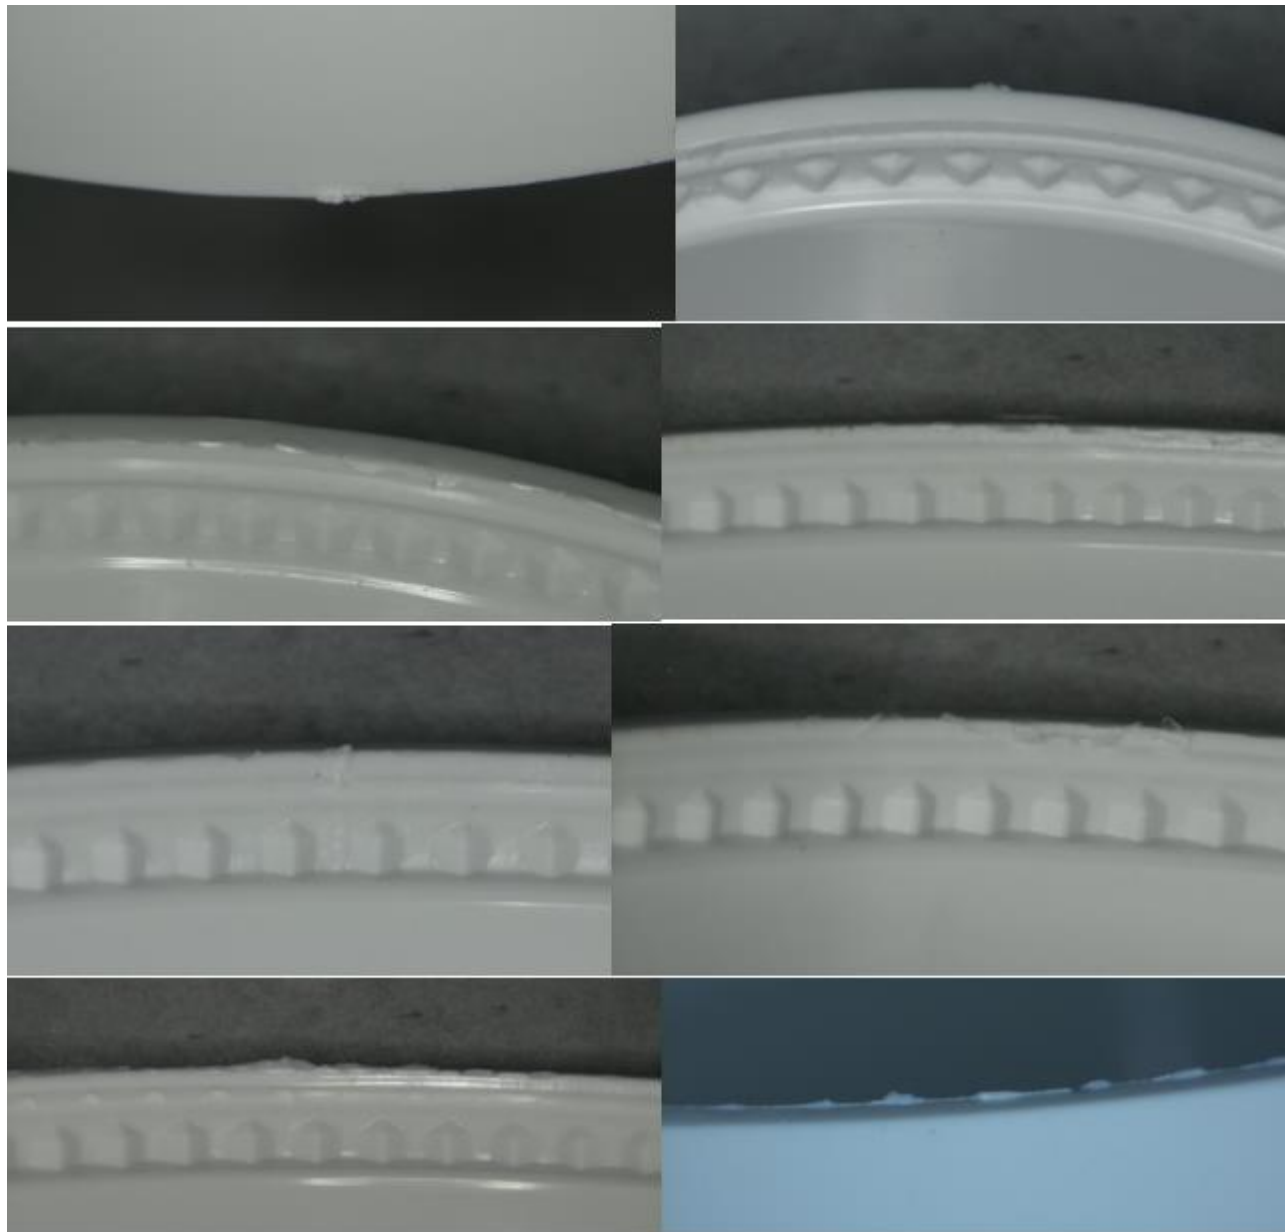

Les mostres en blanc, segueix quedant mate del punt d'injecció, i també encara fan unes rafegues:



4- COLOR: Tot i injectar amb blanc, el color queda beig/ gris:

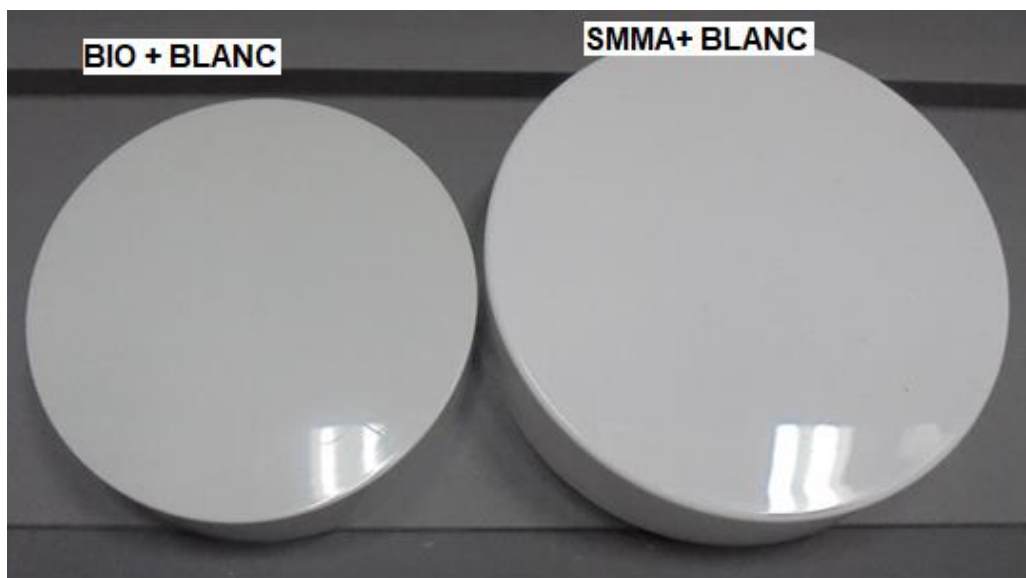

CONCLUSIÓ:

Proves/ mostres NOK.

Rebaves, cops al rivet, punts injecció, etc...

No hi ha cap informe. Peces brutes de broces i pols.

Per sobre queden mates i amb rafagues.

Punts injecció per dintre llargs i no munten bé els interiors.

Les peces no estan numerades.

Plànol peça molt vell, i no surt el diàmetre del dentat, important del muntatge.

INFORME REALITZAT

Tècnic de Qualitat:

Jordi López

08/07/21