

Referència: 1577/0/8

Materials: PP

Denominació: Tapa nova 50 ml PP per tarro T-78

Data: 17/06/2021

Motiu informe:

5ª prova de la versió de tapa per el tarro T-78 – 3r Informe control qualitat

INFORME TALLER:

REFERÈNCIA	DENOMINACIÓ		
1577/0/8	TAPA 50 ML Beauty Pie. UK		
DATA SORTIDA	DATA ENTRADA	MOTIU REPARACIÓ/MODIFICACIÓ	REPARACIÓ /MODIFICACIÓ EFECTUADA
	20/07/2021		<p>Instalamos 12 insertos porosos de Ø8 de evacuacion de gases, dos en cada noyoo al lado contrario de la entrada de material.</p> <p>Ajustamos de nuevo camisas y casquillos en las 6 cv iendo a tope de cono.</p> <p>Revisamos planitud de cierre horizontal en los 6 casquillos.</p>

INFORME PROVA MECÀNIC – Albert 21/07/21 – 12 h

S'ha posat la tapa amb les 6 figures després de la modificació.


Les 6 figures encara marquen una mica d'aire a sobre. N'hi ha unes més que les altres, i costa de veure a simple vista.

S'ha fet unes 100 peces per control de qualitat.

Mostres a sala B

PLÀNOL: Si – 11/05/21 – Un provisional amb 2 mides, alçada total i diàmetre exterior total.

PROVISIONAL

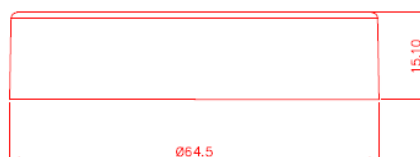

Ø Ext. Errasado con T-78 50ml PP

Ø Int y rosca comparte con tapa 50ml PP 1577/0/4

TAPA TARRO 50 CC.

REF. MOLDE: 1577/0/8

PLANO CREADO
EL 11-05-2021

VER.TAPA BEAUTY PIE.UK

Construir 6 Unidades de
con el objetivo que la tapa
quede enrasada en Ø T-89

Edic.		Modificación		Fecha	Vo.Bo	REF. CAD: POS1577			
Tolerancia General	Acabado	Tratamiento		Contracc.	Peso				
				1.90%					
+ 0.2	Dibujado	11-05-21	M.Serrano	Material	PP				
	Comprab.					Aplicar en	Cent.		
Escala	Sustituye	Denominación				Nº. Código			
	Sustituido	BEAUTY PIE.UK TAPA TARRO 50 CC.				Nº. de util			
1-1						1577/0/8			
PAK-MOL S.L. Barcelona									


INFORME DIMENSIONAL: Falta un plànol mes detallat. Amb aquest no tenim prou informació.

De les 6 figures, no n'hi cap d'igual. Les alçades de la valona, han variat de l'últim informe.

Figura	Ø exterior 64.5 mm	Alçada 15.10 mm	Ø Rosca	Profunditat valona	Pes
1	64.32	15.14	57.50	11.87	12.0 gr
2	64.37	15.22	57.39	11.90	12.1 gr
3	64.41	15.15	57.38	11.67	12.0 gr
4	64.44	15.12	57.32	11.74	12.2 gr
5	64.46	15.07	57.34	11.80	12.2 gr
6	64.41	15.19	57.31	11.79	12.3 gr


INFORME ASPECTE VISUAL

Les 6 figures segueixent tenint la marca d'aire. Molt petita i costa de veure. La 5 es la que fa més, i la 6 la que menys.

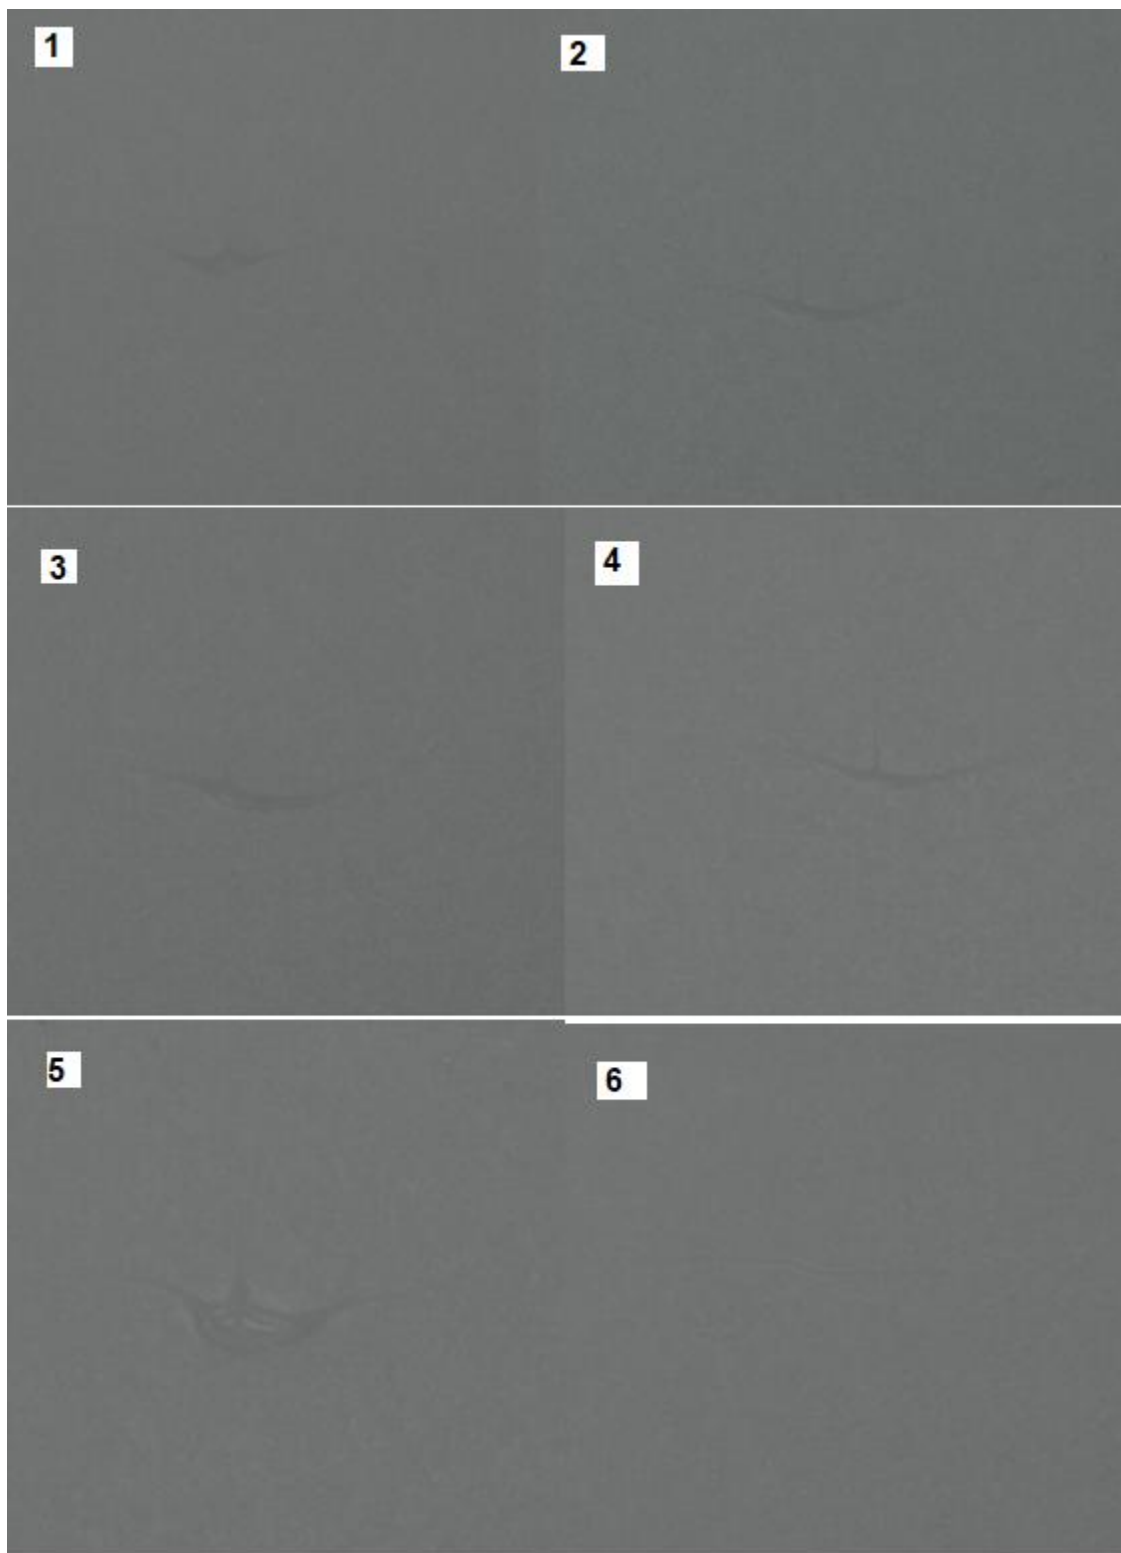


També totes les figures fan rebaves a la boca o la valona. A part d'alguns cops.

TAPA 1 – REBAVES BOCA

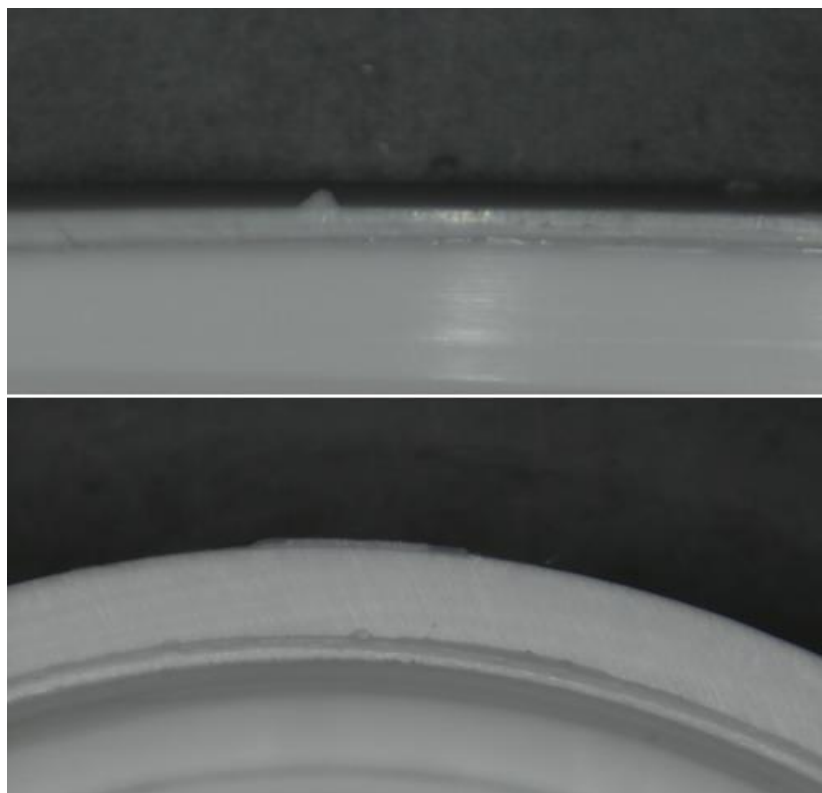


TAPA 2 – REBAVES BOCA I VALONA

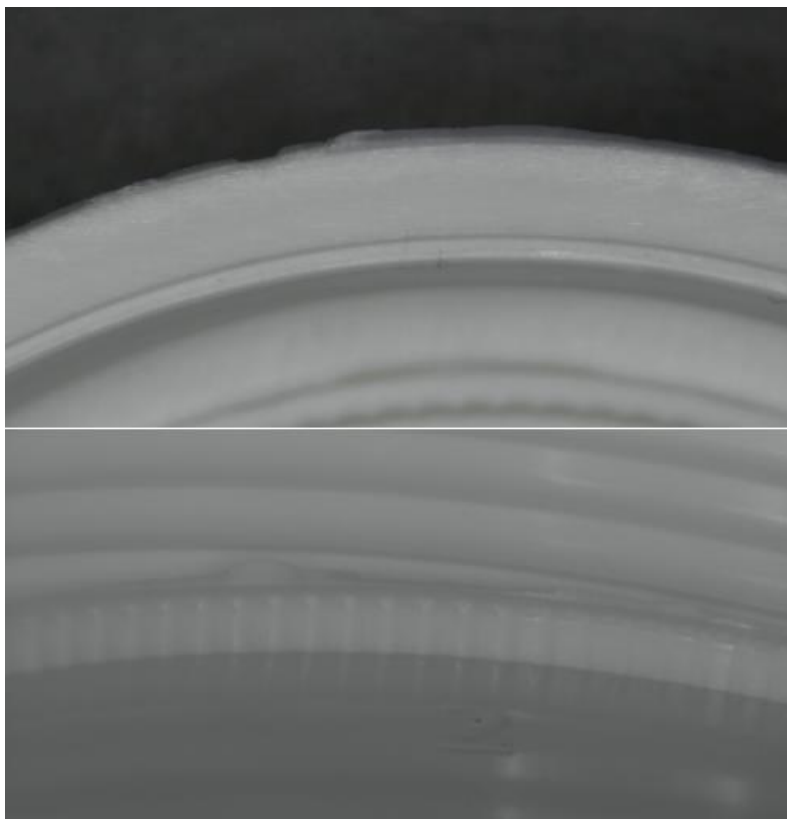


TAPA 3 – REBAVES CONO I VALONA




TAPA 4 – REBAVA VALONA

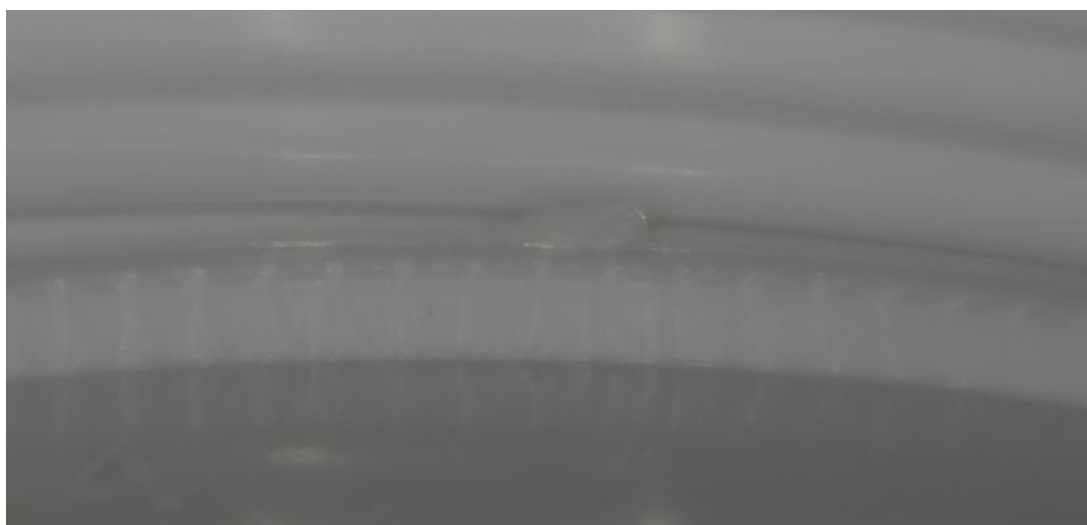

TAPA 5 – REBAVA CONO

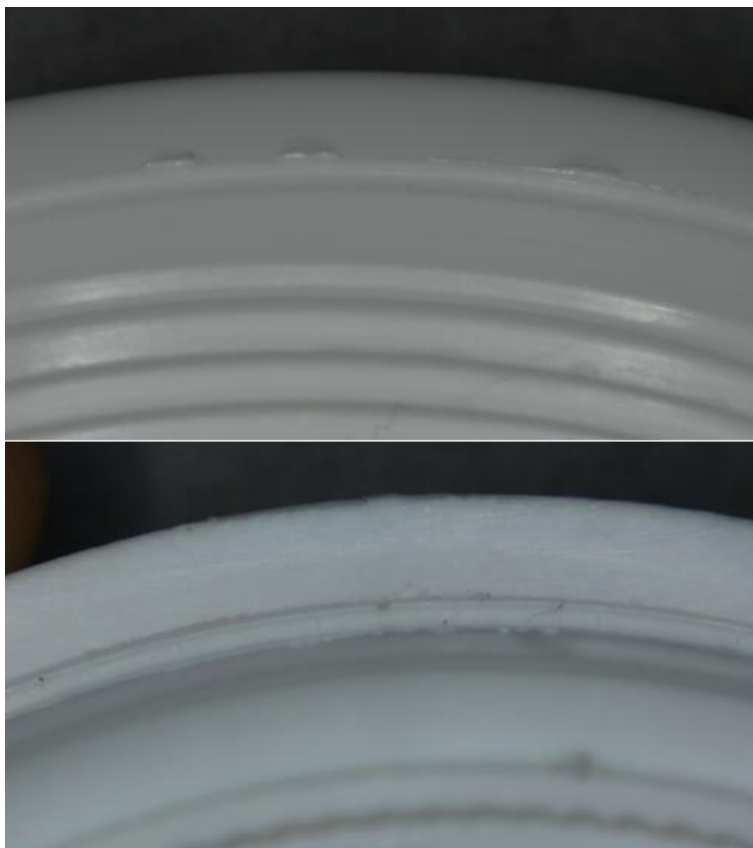


TAPA 6 – REBAVES BOCA I CONO

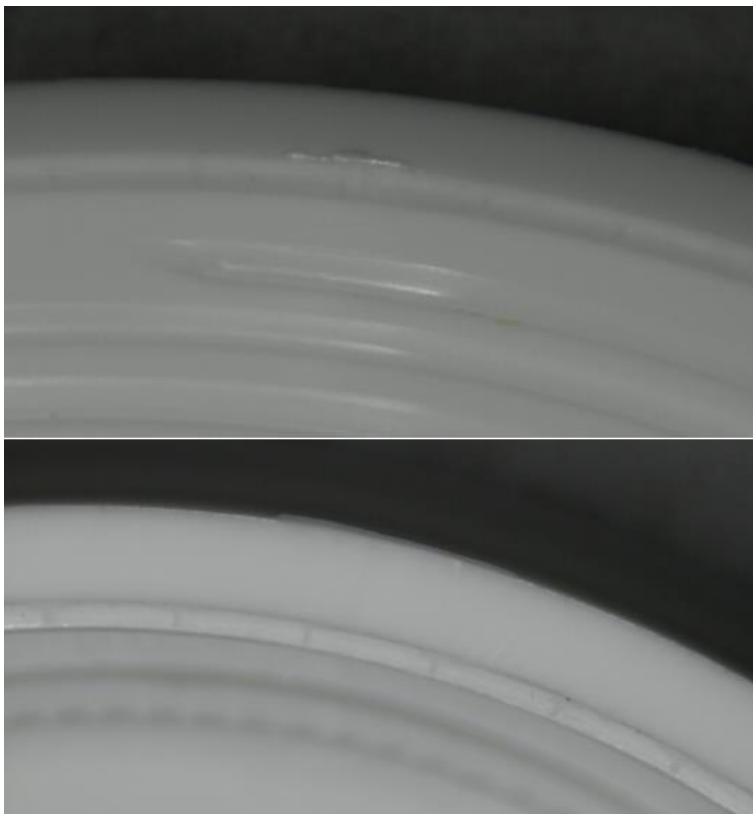

Punts injecció retxupats, a diferents alçades, tapes retxupades dels laterals:



Les tapes segueixen están descentrades, el gruix dels laterals varia, hi ha figures més i menys. Igual que l'últim informe.

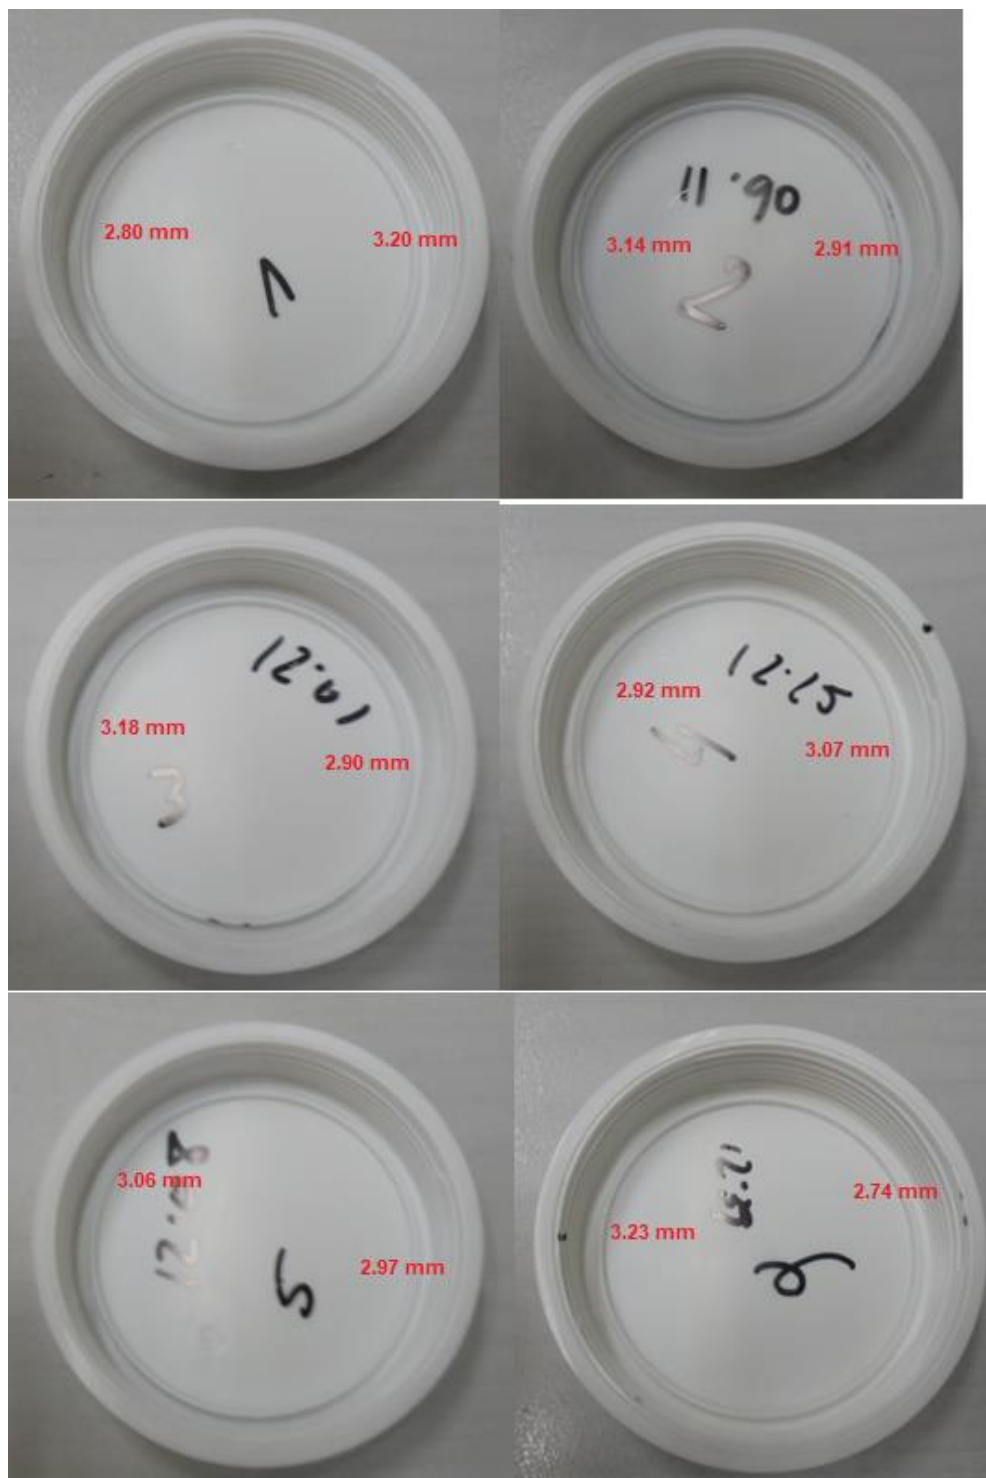

FUNCIONAL:

La combinació de la tapa amb menys profunditat valona (3) + tarro amb coll més alt (D) queda una llum 0.60 mm – Tapa amb més profunditat valona (2) + tarro coll més baix (B), no queda llum.



CONCLUSIÓ: NOK

Igualar sobretot alçades de valona amb totes les figures.

Millorar rebaves de totes les figures.

Millorar descentrat.

Millorar punts injecció.

Millorar més les marques aire a sobre.

Fer un plànol amb les mides necessaries per control de qualitat

INFORME REALITZAT

Tècnic de Qualitat:

Jordi López

22/07/21