

**Referència:** B-306

**Material:** PETG

**Denominació:** AMPOLLA 250 ml TITANARTS

**Data:** 27/01/2021

## Motiu informe:

En data 26/01/21 rebem taps de les ampolles, faig prova estanquitat amb totes les figures de tap.

**PORVA A LA CAMPANA 3 minuts a 500 mbar**

### TAP 3 AMB SEGURO



Ø INTERIOR COLL AMPOLLA: 21.67 mm


TAP 3 AMB SEGURO – 10 FIGURES											
FIGURA TAP	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
PROVA AMB PRECINTE NOU	OK	NOK	NOK	OK	NOK	OK	NOK	OK	OK	NOK	
PROVA AMB PERCINTE TRET	OK	NOK	NOK	OK	NOK	OK	NOK	OK	OK	NOK	

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ø OBTURADOR	21.93	22.25	22.15	21.99	22.25	22.05	22.13	22.04	22.03	21.90
ALT OBTRUADOR	5.12	5.11	5.17	5.14	5.13	5.11	5.12	5.10	5.10	5.12

TAP 0 – Entra i s'aguanta sense apretar amb el dit OK




TAP 1 – L'obturador ni apretant amb el dit no acaba d'entrar.

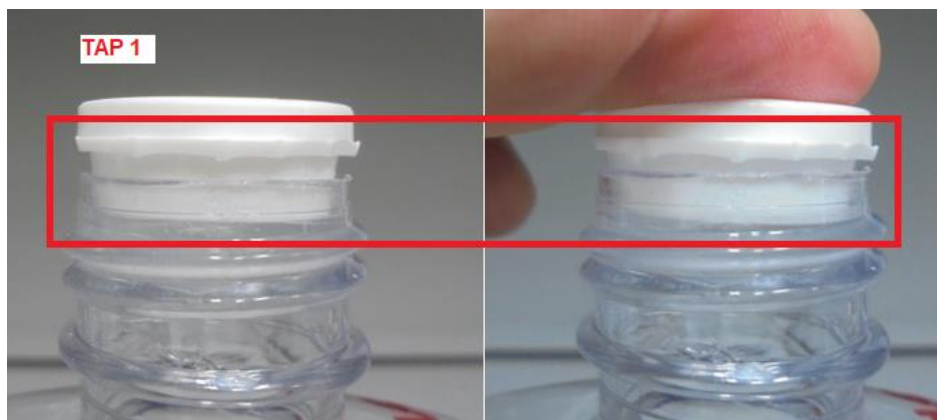

TAP 2 – L'obturador ni apretant amb el dit no acaba d'entrar.




TAP 3 – L'obturador apretant amb el dit acaba d'entrar

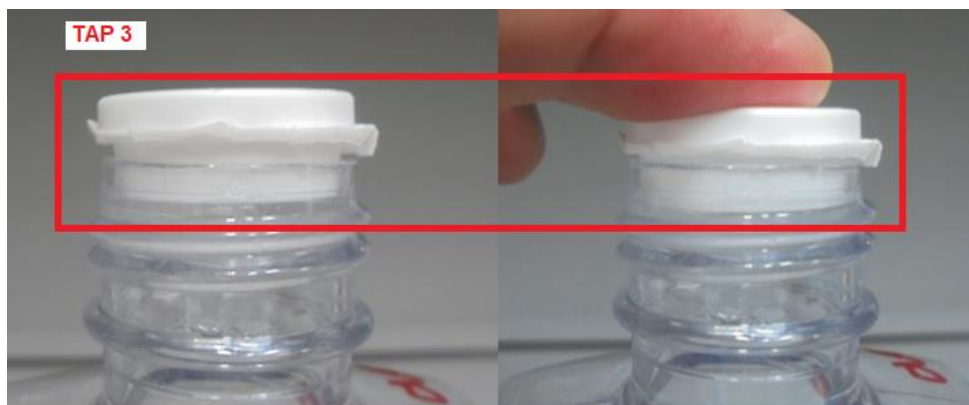


TAP 4 – L'obturador ni apretant amb el dit no acaba d'entrar.




TAP 5 – L'obturador apretant amb el dit acaba d'entrar

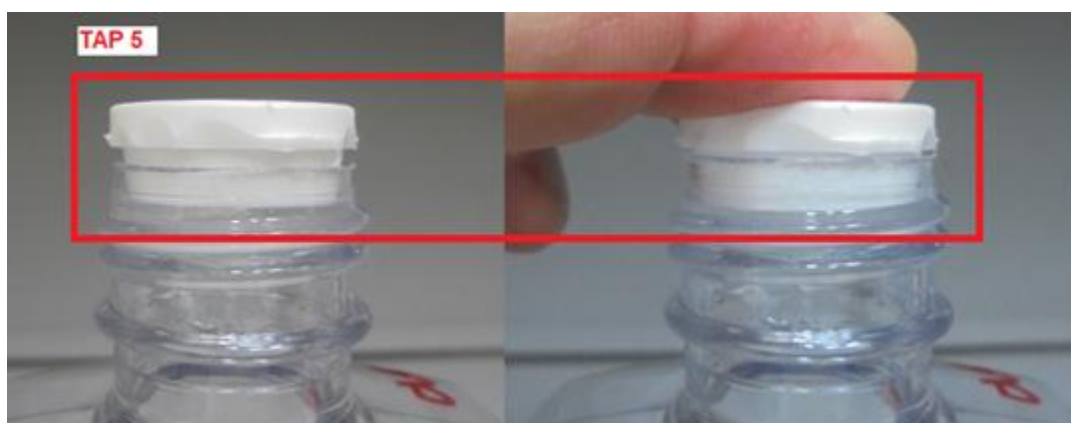


TAP 6 – L'obturador ni apretant amb el dit no acaba d'entrar.

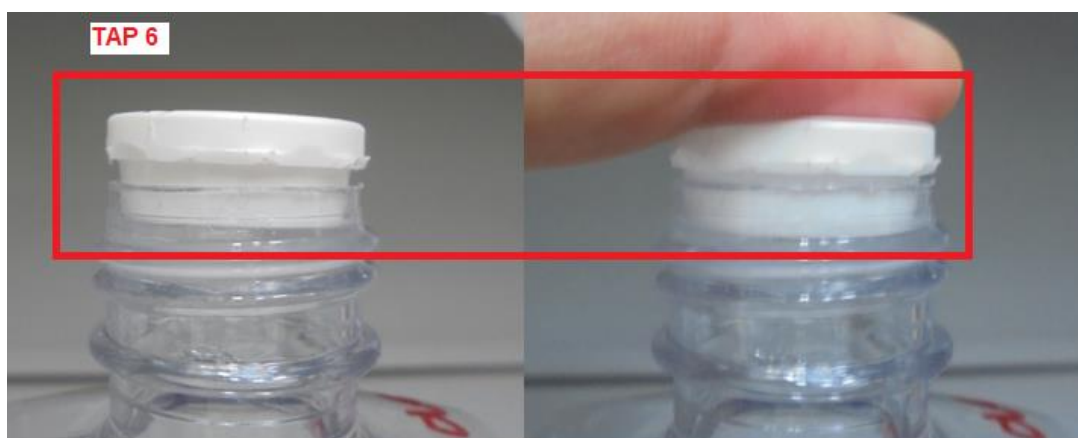


TAP 7 – L'obturador apretant amb el dit acaba d'entrar

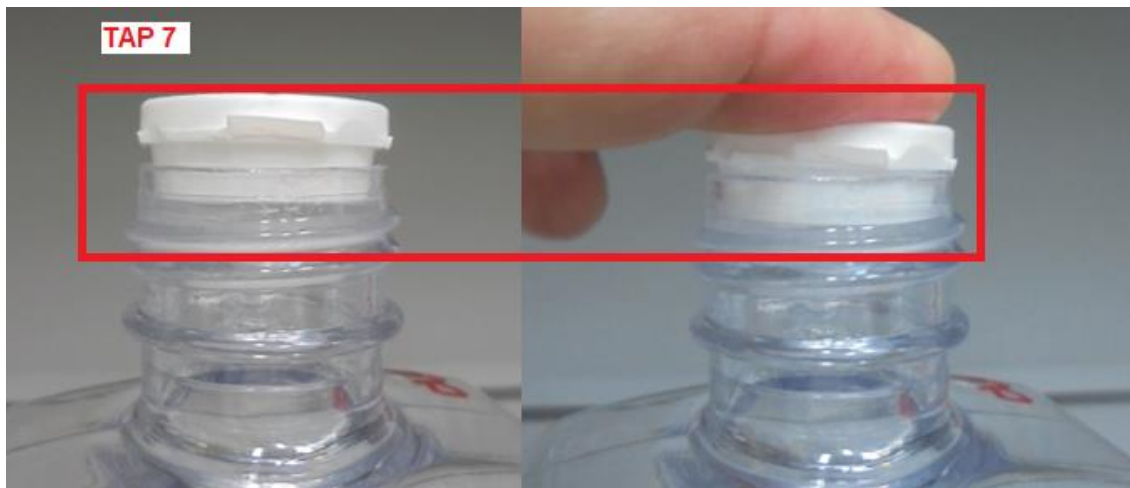

TAP 8 – L'obturador apretant amb el dit acaba d'entrar

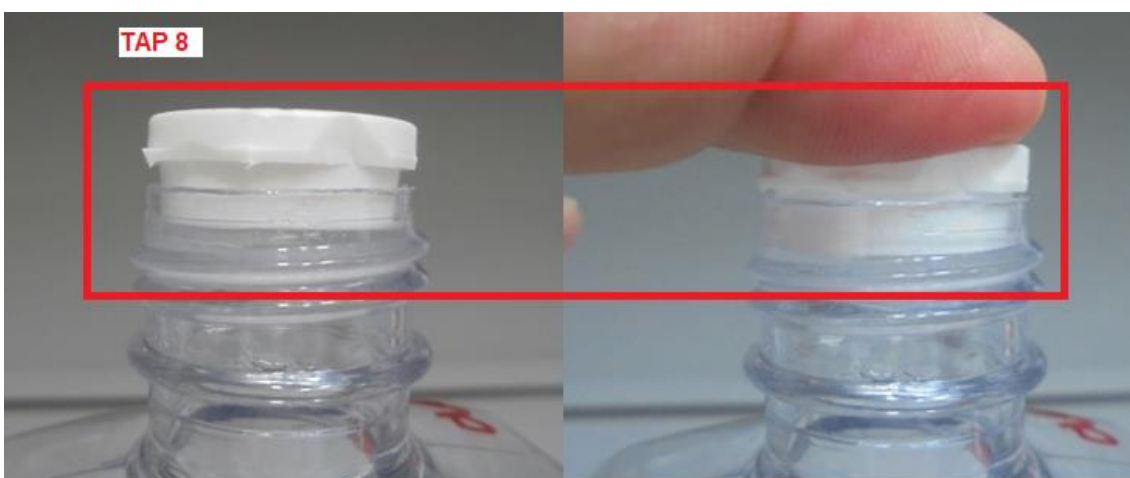

TAP 9 – Treballa poc, sense apretar amb el dit quasi ja entra tot.

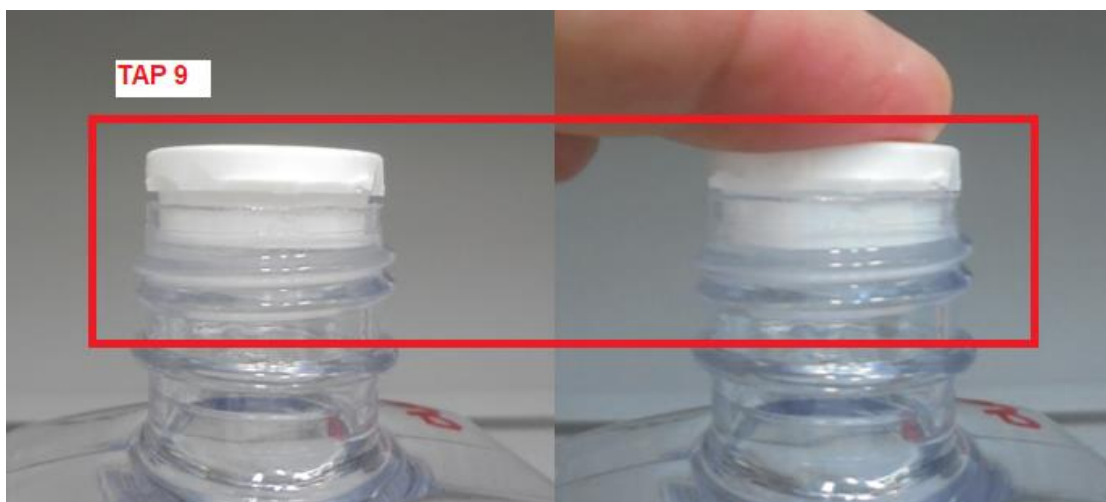

**TAP 4 SIMPLE AMB JUNTA DE GOMA**

Amb aquest tap no hi havia problema d'estanquitat, de totes maneres faig comprovació. He troba que poden hi poden haver fina a 32 figures de la junta interior. No les he provat totes perquè dels taps 65 rebuts. He fet la prova amb 15 taps diferents i no n'ha perdut cap. Per tan amb aquest tap tot OK.

**Conclusió:**

**TAP 3** – L'estanquitat no es 100% ok. No perden molt, però perden. Hi ha taps amb diferents diàmetres a l'obturador. S'hauria de fer un diàmetre interior de l'ampolla una mica més gran, però potser llavors els que ara van bé perdran.

**TAP 4** – L'estanquitat OK.

***INFORME REALITZAT*****Tècnic de Qualitat:**

Jordi López

27/01/21