

Referència: T-65

Material: PS

Denominació: Tarro 50 ml cuadrado rosca bayoneta

Motiu informe:

Degut a la reclamació del client 50, faig estudi de les mostres rebudes per part del client.

Reclamació R256 – Diferència d'alçades del tarro, amb el que tenen problemes amb el sellat dels obturadors.

4 mostres rebudes de la referència decoració TIME-FILLER NIGHT.

Motlle ref.1704/0/1 - Material PS. Els 4 tarros rebuts, son de les figures 1 i 2, i els cubilets del ref.1846 figures 2/3/4/6.

DIMENSIONALS + PES (Conjunts Filorga)

Tarros							
MATERIAL	Peça	Ample		Alçada		Pes	
		Nominal	Tolerància	Nominal	Tolerància	Nominal	Tolerància
PS	Pot 15ml T53T_Cubilet Recte	59,65mm.	+/- 0,30	29,00mm.	+/- 0,30	52,00gr.	+/- 1,0
PS	Pot 15ml T53T_Cubilet Obturador :	59,65mm.	+/- 0,30	29,75mm.	+/- 0,30	52,00gr.	+/- 1,0
PS	Pot 30ml T54T_Cubilet Recte	59,65mm.	+/- 0,30	37,60mm.	+/- 0,30	72,50gr.	+/- 1,0
PS	Pot 30ml T54T_Cubilet Obturador :	59,65mm.	+/- 0,30	38,60mm.	+/- 0,30	72,50gr.	+/- 1,0
PS	Pot 50ml T65_Cubilet Recte	69,70mm.	+/- 0,30	43,90mm.	+/- 0,70	105,00gr.	+/- 3,0
PS	Pot 50ml T65_Cubilet Obturador :	69,70mm.	+/- 0,30	44,75mm.	+/- 0,70	105,00gr.	+/- 3,0

Verificación de la Altura máxima (T-53T – T-54T – T-65 – T65B).



Se pone a "0" el medidor de alturas , tocando la base de la mesa.



Se mide en 3 puntos encima del cubilete a 120° aproximadamente. La medida será la media de estos 3 puntos.


Les mides de les mostres seguint les pautes:

ALÇADA CONJUNT MUNTAT AMB CUBILET 43.90 +/- 0.70 mm (43.20 mm / 44.60 mm)				
	Punt 1	Punt 2	Punt 3	Mitja
Mostra 1 – Fig.1	43.17 mm	43.90 mm	43.62 mm	43.56 mm
Mostra 2 – Fig.1	43.10 mm	43.42 mm	43.94 mm	43.48 mm
Mostra 3 – Fig.2	42.89 mm	43.84 mm	43.75 mm	43.49 mm
Mostra 4 – Fig.2	42.92 mm	43.41 mm	43.94 mm	43.42 mm

Alçada fins al ombro:

ALÇADA AL OMBRO 33.52 mm +/- 0.2 mm (33.32 mm - 33.72mm)					
	Punt 1	Punt 2	Punt 3	Punt 4	Mitja
Mostra 1 – Fig.1	33.50 mm	32.71 mm	33.08 mm	33.56 mm	33.21 mm
Mostra 2 – Fig.1	33.02 mm	33.53 mm	33.46 mm	32.63 mm	33.16 mm
Mostra 3 – Fig.2	33.22 mm	33.56 mm	32.96 mm	32.64 mm	33.10 mm
Mostra 4 – Fig.2	33.21 mm	33.50 mm	32.84 mm	32.60 mm	33.04 mm

PLÀNOLS 1704/0/1

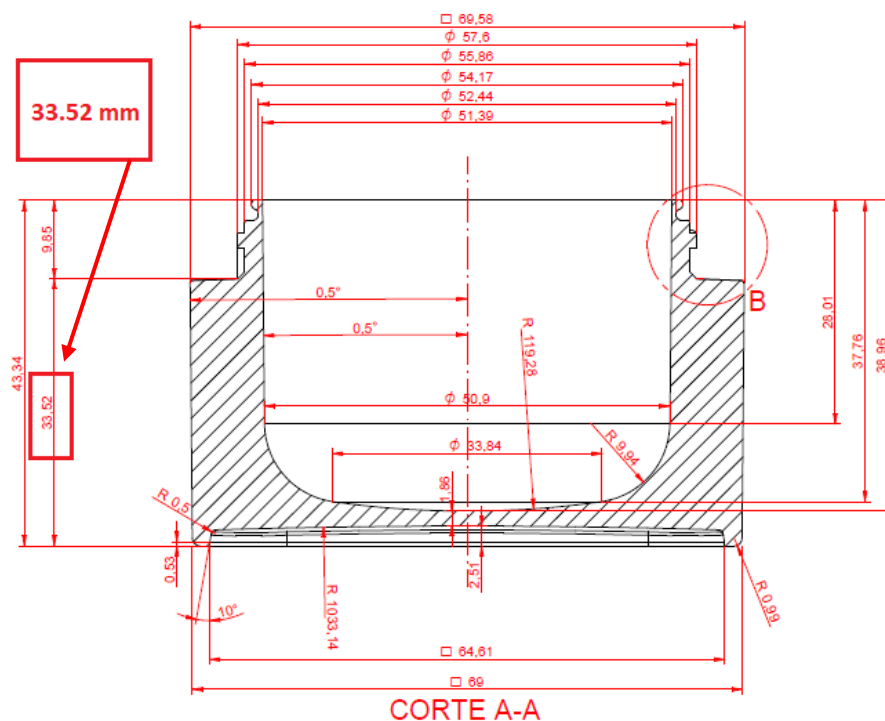

CONCLUSIÓ:

Crec que es un problema de tarros deformats. Aquests tarros n'estan molt.

Les 4 mostres rebudes. L'alçada varia en un mateix tarro, en alguns quasi arriba a 1 mm. També he mirat l'alçada al ombro, aquesta mida no l'he trobat a la pauta, potser no es mira, però segons el plànol del 1704/0/1, no estan bé tampoc.

INFORME REALITZAT

Tècnic de Qualitat:

Jordi López

05/11/20